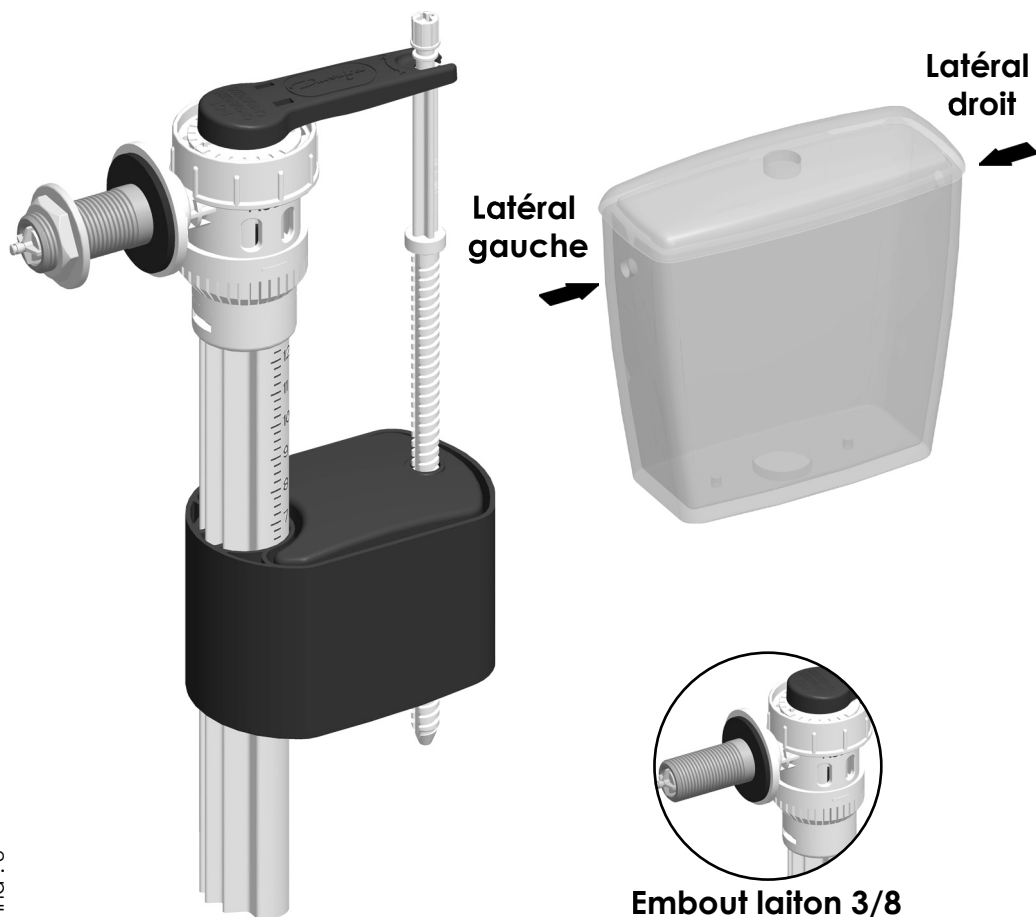


SR+



ROBINET FLOTTEUR pour ARRIVEE LATERALE

**UTILISATION**


Le robinet **SR+** est un robinet flotteur à alimentation latérale avec embout laiton 3/8

MONTAGE du ROBINET


Utiliser l'obturateur fourni pour boucher le second trou de réservoir si nécessaire.

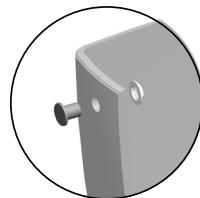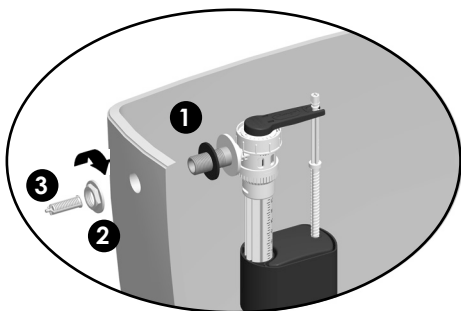

Le robinet **SR+** peut-être monté soit à gauche soit à droite.
Respecter le montage du joint plat **1** de l'écrou **2** et du filtre **3**.
La non utilisation du filtre peut causer l'endommagement du robinet.

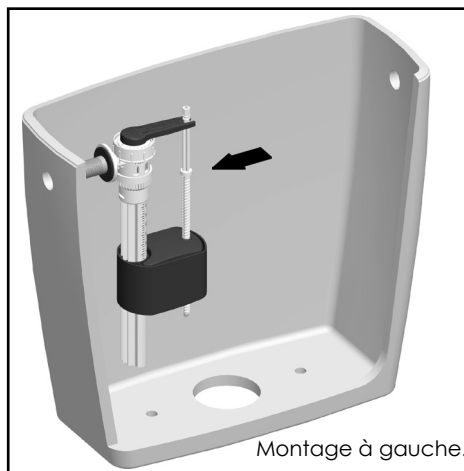


Montage à gauche.

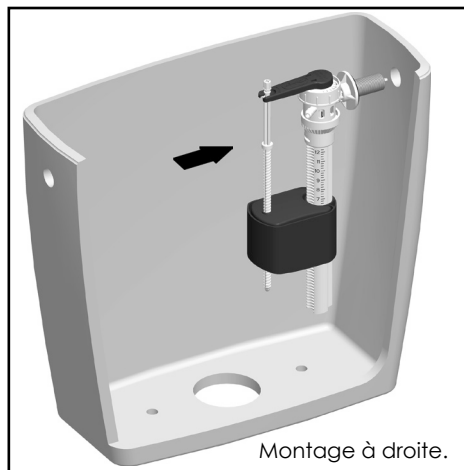


Montage à droite.


AJUSTEMENT du NIVEAU d'EAU

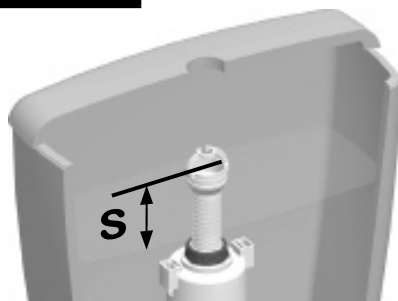

L'ajustement du niveau d'eau **N** se fait généralement à 6 litres. Dans tous les cas, ajuster la surverse de la soupape à 20 mm au dessus du niveau **S**

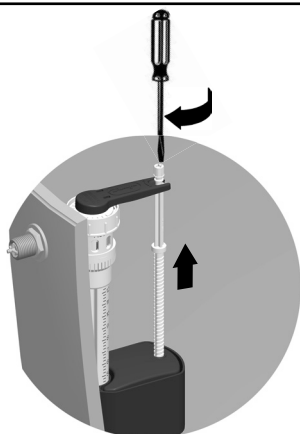

Visser pour augmenter le niveau d'eau.

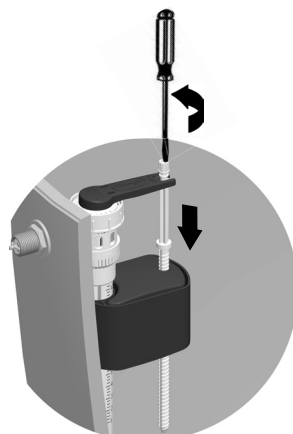


Dévisser pour diminuer le niveau d'eau.

Finir d'installer le robinet en le raccordant sur le réseau par l'intermédiaire d'un robinet d'arrêt qui permettra d'isoler le réservoir de l'installation.

NETTOYAGE DU FILTRE


La non-utilisation du filtre pourrait entraîner l'endommagement du robinet . Il peut être nécessaire de nettoyer ce filtre périodiquement

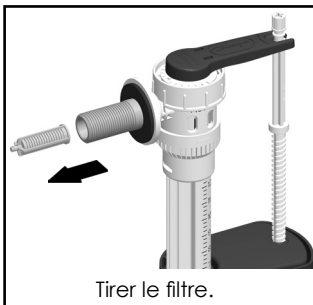

Tirer le filtre.



Passer abondamment le filtre sous l'eau.

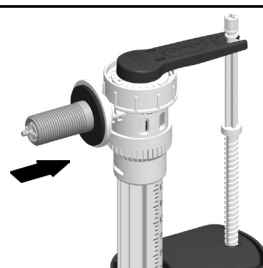


Remettre le filtre.




Après avoir fermé l'arrivée d'eau et sans démonter le robinet du réservoir, procéder à l'échange de la membrane.

ECHANGE de la MEMBRANE / DEPOSE

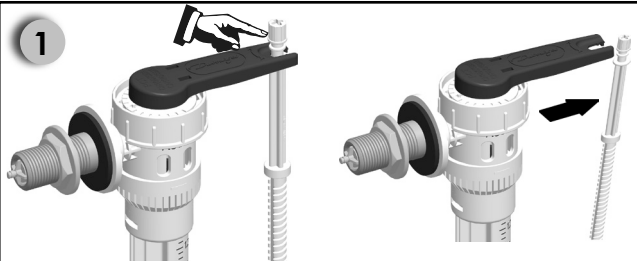


Déclipser la tige de réglage.

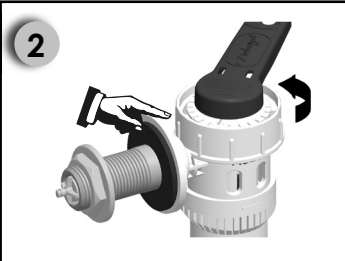

Dévisser l'écrou de la tête de robinet de 45°.




Sortir l'écrou de la tête de robinet vers le haut.

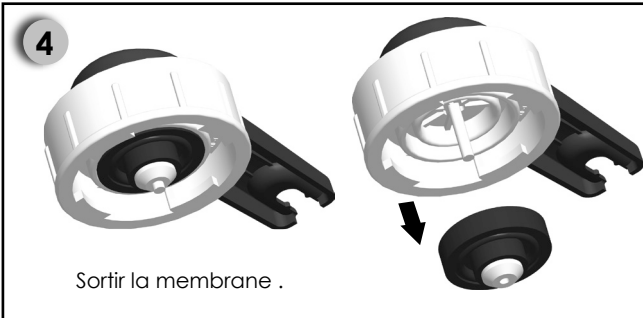

Sortir la membrane.

ECHANGE de la MEMBRANE / POSE

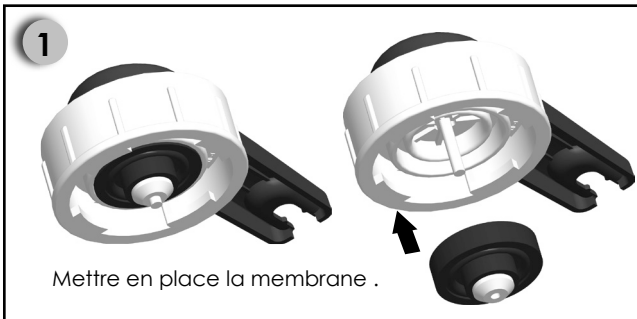

Mettre en place la membrane.



Mettre en place l'écrou de la tête de robinet.



Visser l'écrou de la tête de robinet de 45°.



Clipser la tige de réglage.