



IL SISTEMA DI FISSAGGIO PROFESSIONALE

STATITE®

BASTA SEDILI CHE SI MUOVONO!



STA-TITE®

BASTA COPRIWATER CHE SI MUOVONO!

L'installazione di un sedile copriwater sembra semplice, ma non importa quanto sia installato con attenzione, dopo un po' di tempo inizia a muoversi. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato STA-TITE®, un sistema di fissaggio brevettato che manterrà fermo il tuo sedile.

PERCHE' IL SEDILE INIZIA A MUOVERSI?

- I fori di fissaggio sulla ceramica sono molto più grandi delle viti che li attraversano, creando un movimento naturale sul vaso, indipendentemente da quanto stretto il sedile venga installato.
- I sedili copriwater non vengono stretti completamente e per questo motivo si muovono più facilmente.

Il sistema di fissaggio STA-TITE®, risolve entrambi i problemi. È disponibile su molti sedili copriwater e sia per vasi che richiedono l'installazione del sedile copriwater dal basso sia per quelli che richiedono l'installazione dall'alto.


LA SOLUZIONE TESTATE E PROVATA!

Testata

I sedili STA-TITE® e quelli standard sono stati testati in laboratorio mediante un movimento side-to-side. I sedili standard hanno resistito fino a **750 cicli** mentre sui sedili STA-TITE® di Carrara e Matta il test è stato interrotto a **30.000 cicli** senza che il sedile mostrasse alcun segno di cedimento.

Provata


- Più di **10 milioni** di sedili STA-TITE® venduti in tutto il mondo!
- Stadio "Soccer City" di Johannesburg, **920 sedili installati** prima della Coppa del mondo di calcio 2010 in Sud Africa. Anche dopo **4 milioni di visitatori** nessun sedile ha ceduto! E naturalmente molti altri clienti felici!

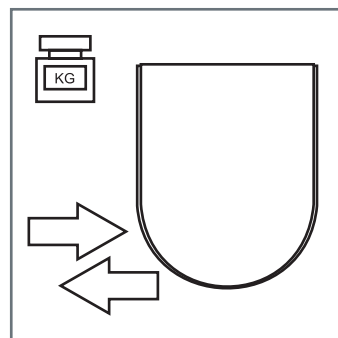

STA-TITE® PER IL FISSAGGIO DAL BASSO

La soluzione STA-TITE® per il fissaggio dal basso è stata studiata per le ceramiche tradizionali con il fissaggio delle cerniere dal lato inferiore del vaso.

- RIMANE SEMPRE STABILE
- SOLUZIONE PROVATA E TESTATA
- INSTALLAZIONE E SEMPLICE

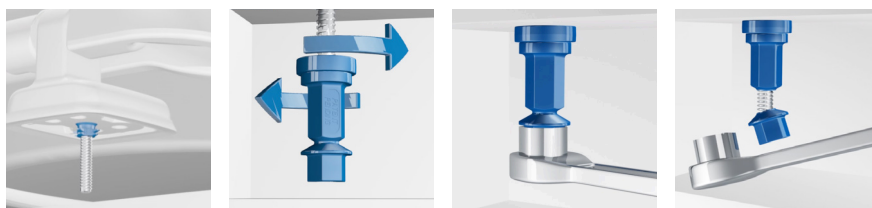

COME FUNZIONA?

Punto uno: un'unica boccola alettata si flette per fornire un adattamento perfetto in ogni foro dell'interasse della ceramica ed impedire il movimento della cerniera.

Punto due: il dado in plastica, creato in un unico pezzo, fornisce una coppia di serraggio superiore, eliminando così l'uso di singoli dadi, rondelle e guarnizioni durante l'installazione del sedile e resiste inoltre alla corrosione.

Infine, la parte inferiore del dado si spezza al raggiungimento dell'esatta coppia di torsione, rendendo il sedile perfettamente stabile.

DOVE POSSO TROVARLO?

STA-TITE® è disponibile su molti sedili della gamma Bemis in tutti i tipi di materiale. Li troverete in questo catalogo contrassegnati con la caratteristica icona STA-TITE®. Il vostro agente di zona vi potrà aiutare a scegliere il sedile wc giusto per voi.



Buxton STA-TITE®
2850CPT 000




Chicago STA-TITE®
5000ART 000





Italia: Bemis Limited
Sede Legale: C.so G.Matteotti 12 10121 TORINO (TO)
Telefono: +39 011 19620216
Telefax: +39 011 19620217
E-mail: vendita@bemismfg.com



©2018

WWW.BEMISEMEA.COM